

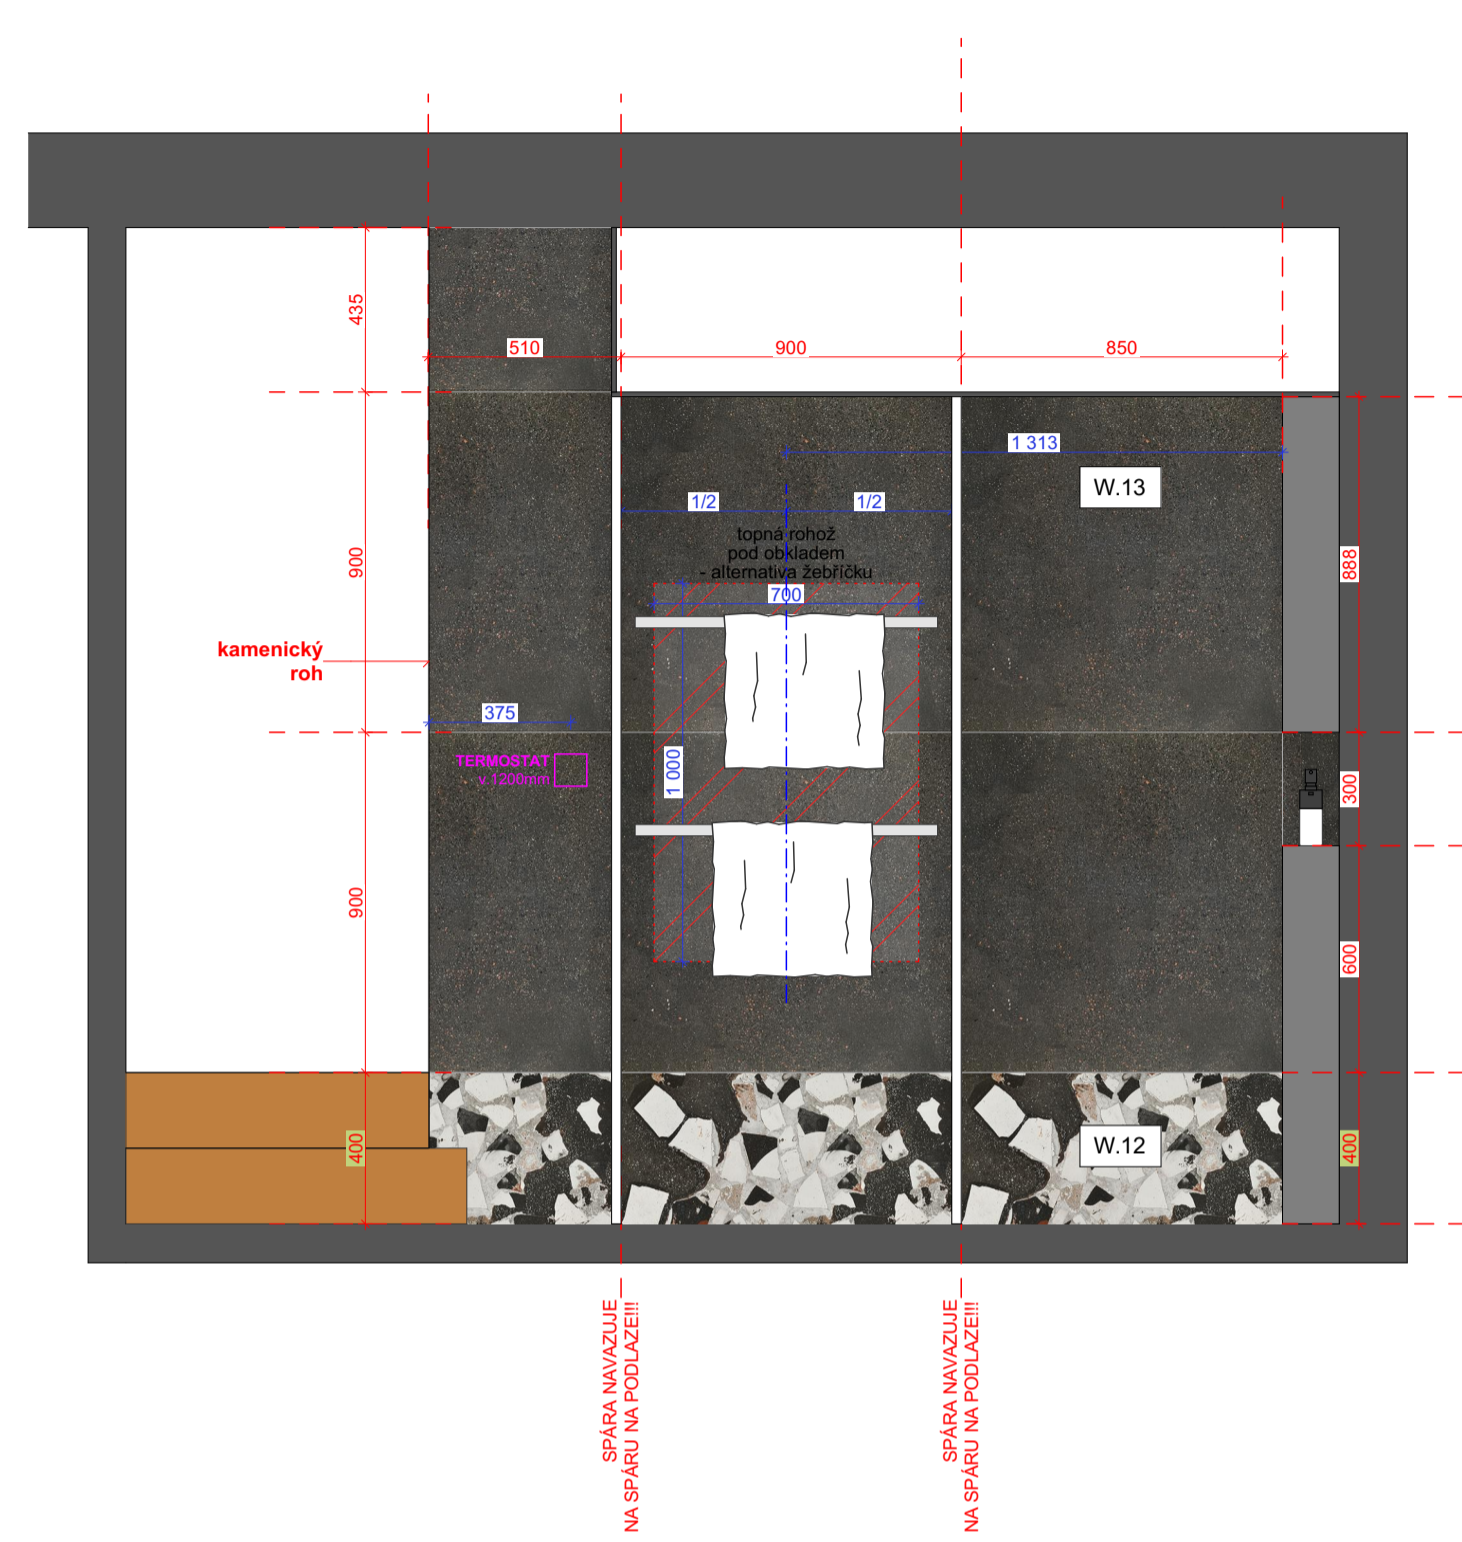


kotvení atypického nábytku
v místě kotvení umístit
plochý typ obkladačky!

HORNÍ HRANA PODLAHY
V LOŽNICI = HORNÍ HRANA
OBKLADOVÉHO SOKLU

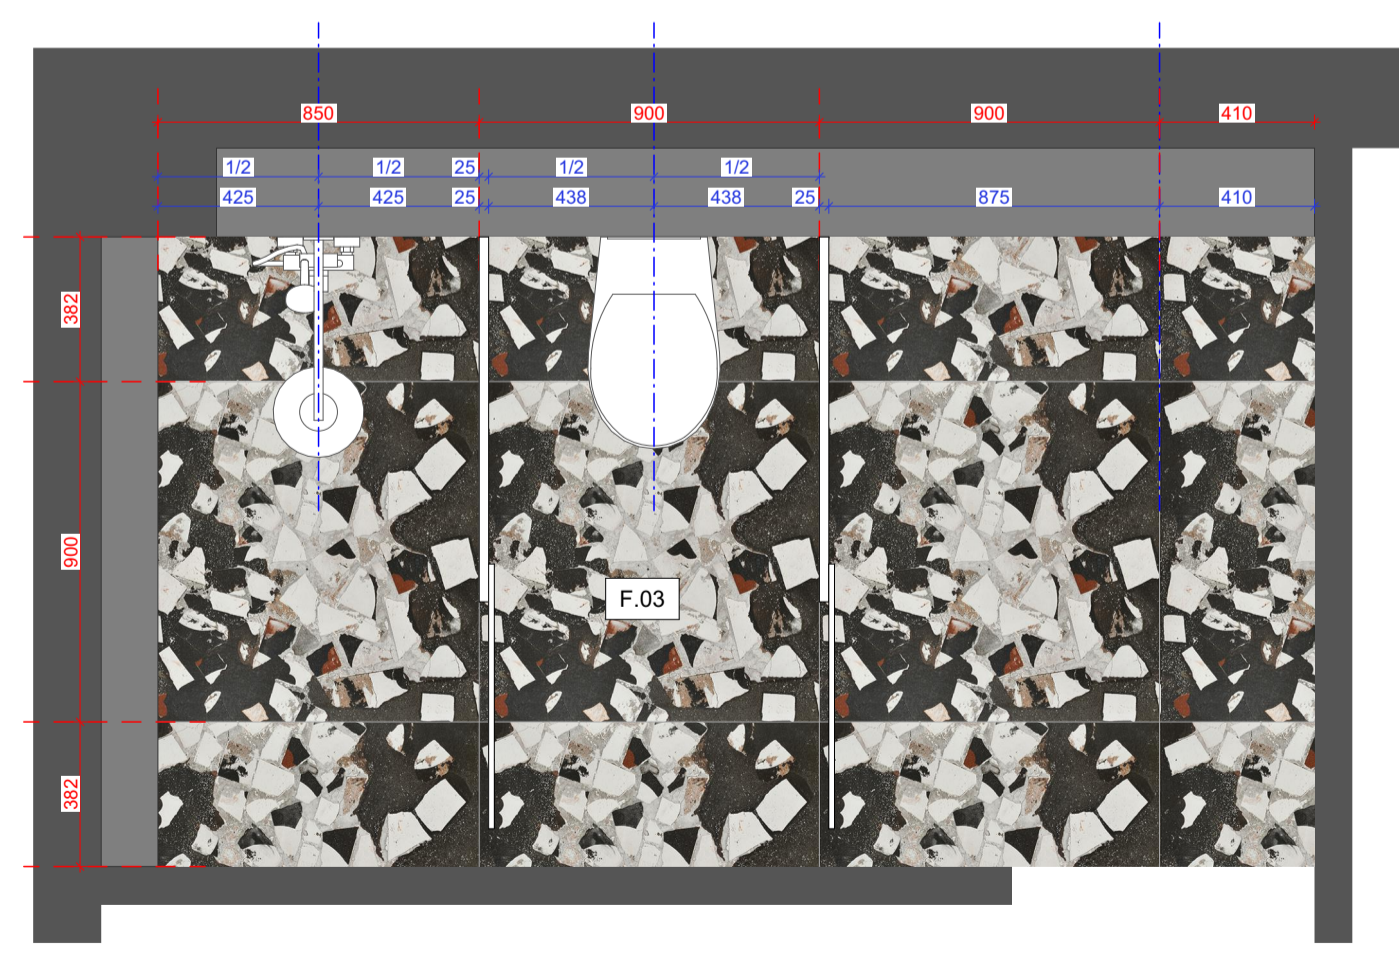

HORNÍ HRANA PODLAHY
V LOŽNICI = HORNÍ HRANA
OBKLADOVÉHO SOKLU

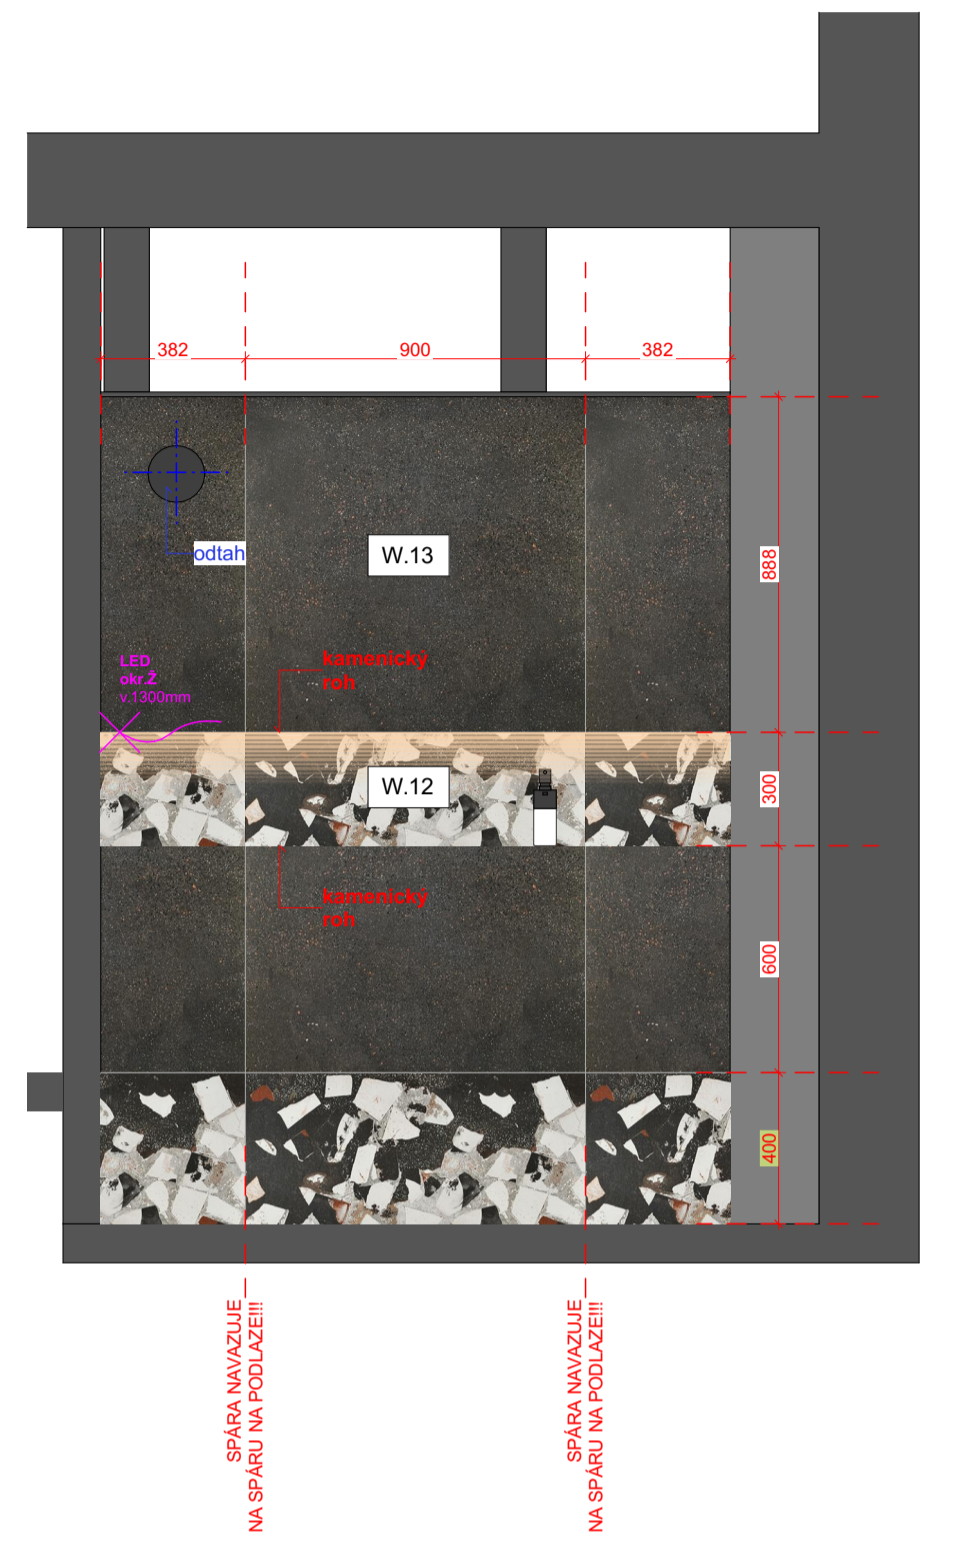

VYSVĚTLIVKY:

- červeně - zakótování spároveň
modře - vývody
- ZTI
 - ESI
 - REVIZNÍ OTVORY (ČISTÍCÍ TVAROVKY)
 - mřížka VZT
 - atp....



POZNÁMKY:
DLAŽBA - specifikována ve specifikacích podlah (F)
OBKLAD - specifikován ve specifikacích stěn (W)
SANITA - specifikována ve specifikacích sanity (SA)

Dlažba musí splňovat požadavky na protiskluznost dle ČSN 72 51 91, DIN 51 097, ECN/TS 16 165:2012, EN 13451-1.

Spáry je třeba provádět v souladu s normami ČSN 73 3451, ČSN 74 4505. Vždy je nutné provést u obkladů a dlažeb obvodovou dilataci jak na stěnách, tak na podlaze. To znamená v koutech ve styku stěna / stěna a stěna / podlaha.

Všechny rohy budou zasilkonovány ve stejném odstínu jako je zvolena spárovací hmota!

LEGENDA:

-  F.03 - velkoformátová dlažba 90x90cm
-  W.12 - velkoformátový obklad 90x90cm
-  W.13 - velkoformátový obklad 90x90cm
-  W.14 - obklad 5x20cm

pozn.: spárovací hmota v příslušných specifikacích
pozn.: Detailnější informace v příslušných specifikacích

